

FFD 社製ドラレコ（THD-501）操作手順書

■ 車載器操作手順

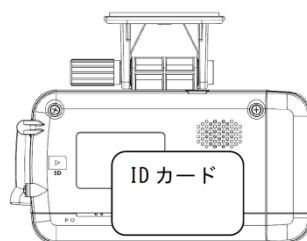
● エンジン始動

正常にすると運行開始のアナウンスが流れます。



ID カードをかざして運転者を認識します。

(ID カードをかざさない場合も、ドライブレコーダーの記録は行います)



- ⚠ ID カードは車載器と水平に正面からしっかりタッチしてください。
- ⚠ ID カードはカードケース等から取り出し、ID カード 1 枚でかざしてください。

● エンジン OFF

全 LED が消灯となります。

SD カードを取り出す場合は下記のタイミングで LED ランプがすべて消灯したことを確認した後、実施してください。

常時電源接続の場合・・・「運行データの記録を終了しました」の音声ガイダンスが流れてから抜いてください。






シガー接続の場合・・・アクセサリ OFF 後、10 秒程度待ってから抜いてください。



- ⚠ SD カードに正しくデータが書き込まれる前に抜いてしまうと、保存データが消失したり SD カードが故障する可能性があります。SD カードを抜く場合は必ず上記の手順を守ってください。





■ LED 表示（通常時）

通常使用にて表示する LED は以下となります。

機器異常種別（LED 表示）	状態
通常記録 電源 LED（緑）のみ点灯 	記録中です。
イベント発生 LED1（赤）が点灯後、すぐに消灯  	以下のイベントが発生した場合に点灯します。 ・加速度センサー反応 ・急加速、急減速、急ハンドル ・速度超過 ・常時電源設定時の電源断
GPS モジュール （LED2（橙）点灯）  	初回電源投入後は、GPS を測位するまでに数分間時間がかかります。 トンネル、地下、車庫など場所によって GPS の電波が受信できない場合があります。

■ LED 表示（異常時）

ドライブレコーダーの異常時には、以下の LED が点灯します。

機器異常種別（LED 表示）		異常内容	対処方法
記録異常 （LED1（赤）点灯） 	カメラ異常	外付けカメラの映像が取得できていない（車内カメラのみ）	カメラ配線を確認してください。
		内蔵カメラの映像が取得できていない。	修理、または車載器交換が必要となります。
	SD 異常 （SD カードあり）	SD カードのフォーマット異常またはアクセス異常です。	以下の方法を試してください。 ・SD カードの再挿入
	SD カードなし	SD カード未挿入です。	SD カードを挿入してください。
GPS モジュール （LED2（橙）点灯） 	受信電波異常	電波強度が弱く、GPS が測位できません。	上空が開けている場所へ移動してください ドライブレコーダーの近く（目安として15cm）にある他の機器が影響している可能性もあります。
携帯通信 （LED3（黄）点滅） 	携帯通信異常	電波強度が弱く、携帯通信ができません。	上空が開けている場所へ移動して、LED3（黄）が消灯するか確認してください。
		車載器内部の SIM カードが外れているか、故障している。	修理、または車載器交換が必要となります。
本体故障 （全 LED 点滅） 	本体故障	本体のプログラム、データの故障です。	修理、または車載器交換が必要となります。